

Remote Control Robot Dog Upgraded Version

Pearl White



Color box * 1



Remote control * 1



Battery * 1



Charging cable * 1

ROBOKUTYA TÁVIRÁNYÍTÓHOZ

Használati utasítás

Magyar | Használati utasítás

Fontos tudnivalók

Köszönjük, hogy használja termékeinket a játszáshoz. A termék jobb megértése érdekében kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat, mielőtt először használná a terméket.

Ez a termék 6 éves és idősebb gyermekek számára alkalmas. Miután a felnőttek összeszerelték és feltöltötték, a gyerekek játszhatnak vele.


Kérjük, hogy ezt a terméket felnőtt felügyelete mellett használja. Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket — bármilyen módosítás a termék meghibásodását okozhatja és sérülést okozhat.

Biztonsági utasítások — áramforrás

1. Robotkutya: 3,7V újratölthető lítium akkumulátor. Távirányító: 2× 1,5V AA elem (nem tartozék). Karóra: 2× 1,5V AAA elem.
2. Az akkumulátort az elemtartóban jelzett polaritás szerint helyezze be.
3. A nem újratölthető elemek nem tölthetők.
4. Az újratölthető akkumulátort felnőtt felügyelete mellett kell tölteni.
5. Töltés előtt vegye ki az akkumulátort a játékból.
6. Különböző típusú, illetve régi és új elemek nem kombinálhatók.
7. Csak az eredeti akkumulátort és USB-kábelt használja.
8. Lemerült elemeket távolítsa el. Hosszabb nemuálás esetén vegye ki az akkumulátort.
9. Ne zárja rövidre a tápellátás csatlakozóját.
10. Csavarhúzóval nyissa ki az elemfedeleket az ovládón, helyezze be az elemeket jelzett polaritás szerint. Csavarhúzóval nyissa ki az elemfedeleket a robotkutya alján és csatlakoztassa az akkumulátor kábelét a tápkábelhez.
11. Rendszeresen ellenőrizze a kábeleket, dugókat, burkolatokat és egyéb alkatrészeket. Hiba esetén a javításig ne használja.

Hogyan kezdjük bele a robotkutya (2,4 GHz) használatába


1. Helyezze be az elemeket a távirányítóba, nyomja meg röviden a be/ki gombot — a jelzőfény villogni fog. Kapcsolja be a robotkutyán lévő be/ki gombot. Ha a kapcsolat sikeres, a távirányító jelzőfénye kialszik, a robotkutya jelzőfénye pedig világít. Ha a kapcsolat nem sikerült, ismételje meg a fenti eljárást.
2. Minden távirányító csak egy robotkutyához csatlakoztatható. Ha a kapcsolat sikeres, a robotkutyák nem zavarják egymást.
3. Ha a távirányító nincs használatban, 45 másodperc után alvó üzemmódba kapcsol.
4. Ha más távirányítókkal vagy azonos modellű robotkutyákkal kell párosítani, a párosítás előtt nyomja meg 2 másodpercig a be/ki gombot és kapcsolja ki a robotkutyát.

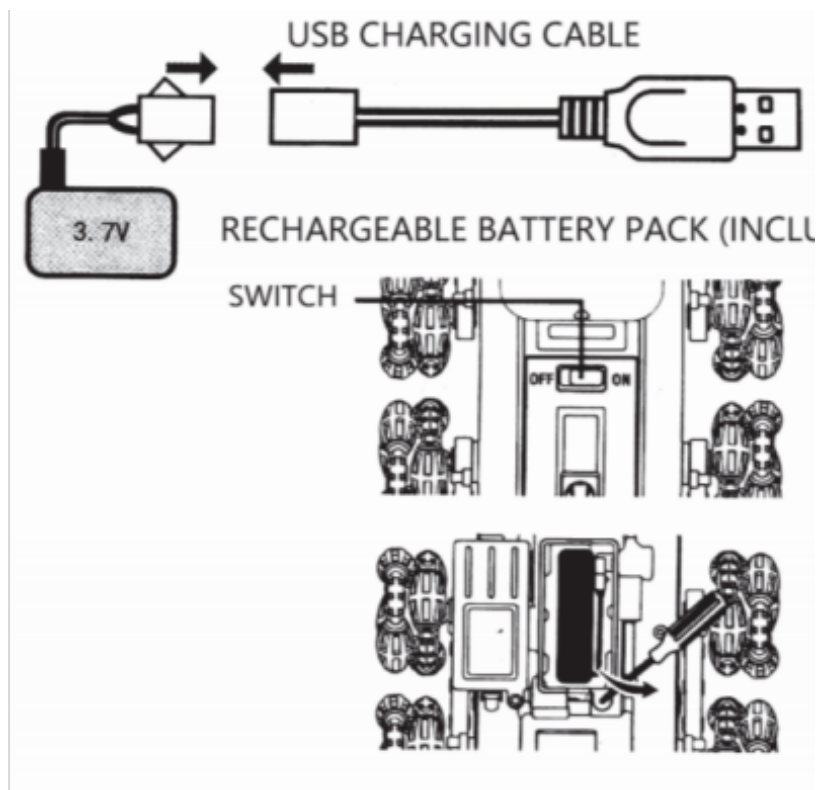

A robokutya töltése

1. Az új 3,7V akkumulátort használat előtt fel kell tölteni. Távirányítási hatótávolság: kb. 15 m.
2. Dugja be az akkumulátor kábelét a töltőbe, majd a töltőt a konnektorba. Ne használjon gyorstöltőt, hogy elkerülje az USB-kábel megégését.
3. Teljes töltési idő: kb. 90 perc. Piros fény = töltés folyamatban; fény kialszik = teli. Ne töltse túl.
4. Rendszeresen ellenőrizze a kábeleket és dugókat. Sérülés esetén ne használja.
5. Teljesen feltöltve kb. 25 percig használható.

A távirányító leírása

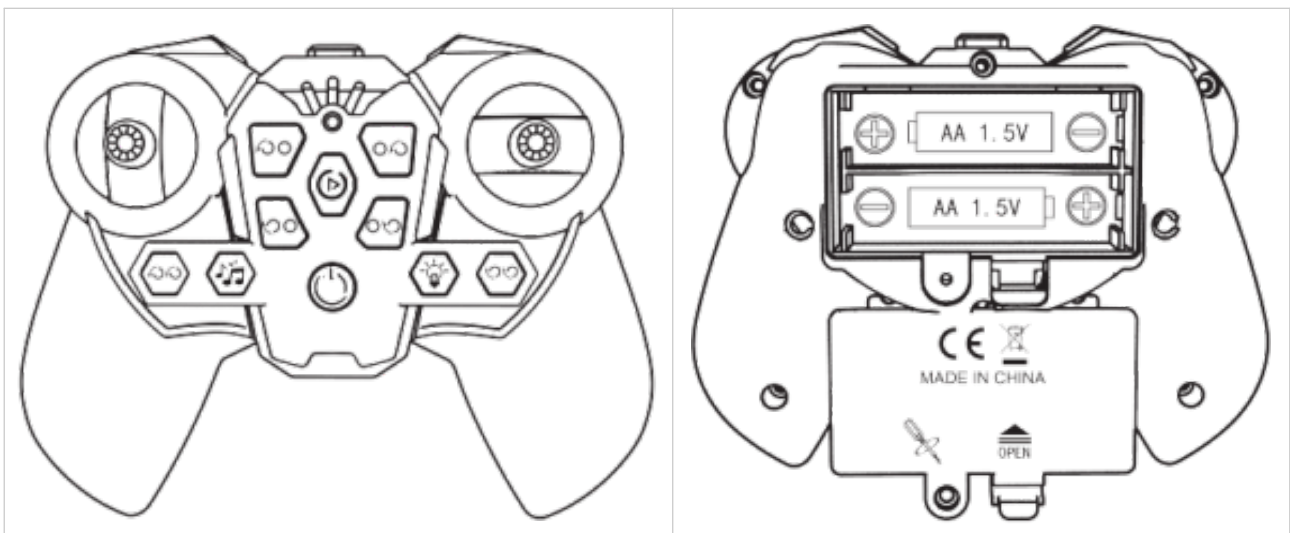

Gomb

Funkció

EGYKATTINTÁSOS BEMUTATÓ	Rövid nyomás az "Auto Demo" gombra — az összes funkció 30 s-os automatikus bemutatója. Bármely gombbal megállítható.
ELSŐ KERÉK — FELEMELÉS/FEL	Nyomja meg az első kerekek előre emeléséhez — a robotkutya előre dől.
HÁTSÓ KERÉK — FELEMELÉS/FEL	Nyomja meg a hátsó kerekek előre emeléséhez.
MINDKÉT KERÉK — EMELEÉS/FEL	Egyszerre emeli az első és hátsó kerekeket.
MINDKÉT KERÉK — ERESZTÉS/LE	Egyszerre engedi le az első és hátsó kerekeket.
ELŐRE / HÁTRA MOZGÁS	Joystick előre/hátra — a robotkutya előre vagy hátra mozog.
FORGATÁS BALRA / JOBBRA	Joystick balra/jobbra — a robotkutya forog.
FÉNY	Nyomja meg a lámpák be-/kikapcsolásához.
ZENE	Nyomja meg a 3 dallam közötti váltáshoz. 4. nyomás = összes hang ki.
BE/KI KAPCSOLÓ	Rövid nyomás = bekapcsolás. Hosszú nyomás (2 mp) = kikapcsolás.
TÁVIRÁNYÍTÓ	2× 1,5V AA elemet használ (nem tartozék).


Az elemek behelyezése

1. Távirányító: (1) Nyissa ki az elemfedelet és helyezze be az 1,5V AA elemeket a jelzett polaritás szerint. (2) Fedje le az elemfedelet és rögzítse csavarokkal.
2. Robotkutya: (1) Nyissa ki az elemfedelet alul, csatlakoztassa az akkumulátort a csatlakozóhoz és helyezze az elemtartóba. (2) Fedje le az elemfedelet és rögzítse csavarokkal.

Robokutya vezérlése

Vezérelje a "előre/hátra" joystickot — a robotkutya előre/hátra mozog.

Nyomja meg az "Első és hátsó kerekek fel és le előre" gombot — a robotkutya előrefelé mozog.
Nyomja meg a "hátrafelé" gombot — a robotkutya hátrafelé mozog.

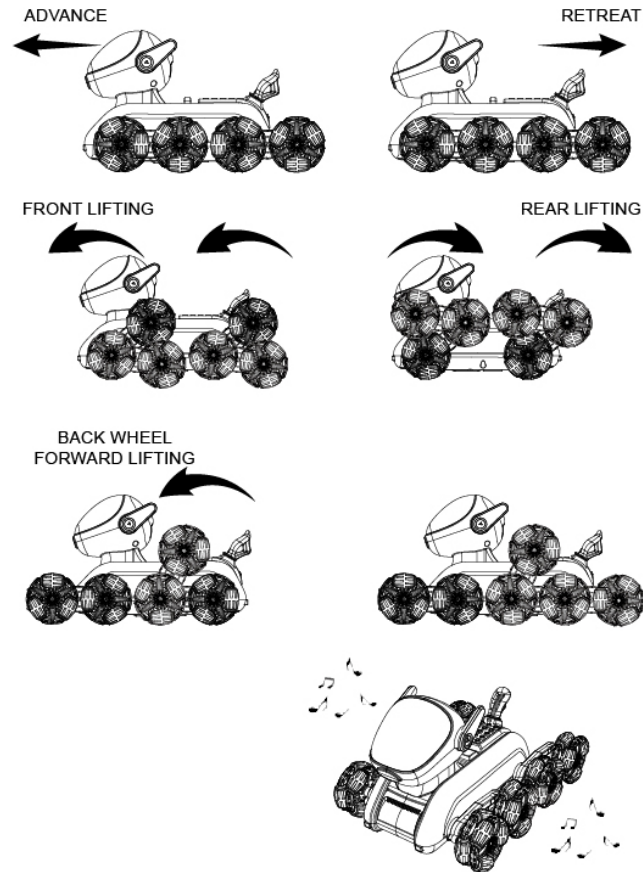


Nyomja meg a "Zene" gombot — a robotkutya elkezd lejátszani a hanghatásokat. Ismételt nyomással válthat a 3 dallam között. 4. nyomás = összes hang ki.

Vezérelje a balra/jobbra joystickot — a robotkutya balra vagy jobbra forog.

Nyomja meg az "Első kerék fel/le előre" vagy "hátrafelé" gombot — az első kerék forog.

Nyomja meg a "Fény" gombot a lámpák bekapcsolásához. Ismételt nyomással kikapcsolja.

Nyomja meg az "Auto Demo" gombot — 30 másodperces automatikus bemutató. Bármely gombbal megállítható.

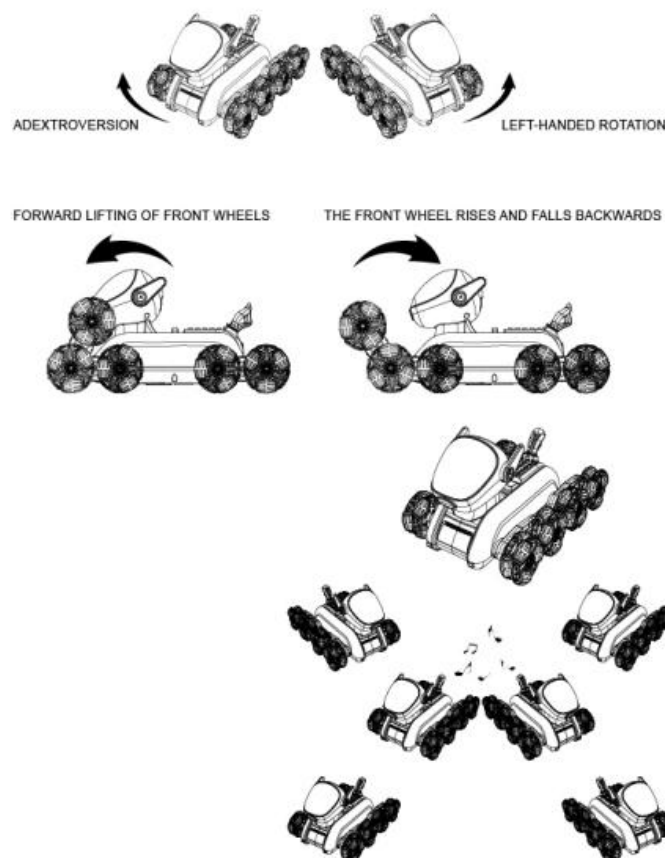

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Ok	Megoldás
A robotkutyá nem mozog.	1. Nincs kapcsolat vagy nincs bekapcsolva. 2. Elemek hibásan behelyezve. 3. Akkumulátor lemerült.	1. Kapcsolja be és csatlakoztassa újra. 2. Helyezze be az elemeket helyesen. 3. Töltse fel az akkumulátort.
Rövid hatótávolság / irányíthatatlan.	1. Gyenge elemek a távirányítóban. 2. Zavarforrás a közelben.	1. Cserélje ki vagy töltse fel az elemeket. 2. Menjen közelebb, változtasson helyszínt.
Védelmi funkció aktiválódott.	A robotkutyá mozgását külső erő akadályozza, vagy rövidzárlat lépett fel.	Kapcsolja ki, vegye ki és töltse vissza az akkumulátort, majd kapcsolja be újra.

Tanácsok az ügyfeleknek

1. Amikor a robotkutyával bent játszik, ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a bútorokat vagy az üveget.
2. Kérjük, hogy kint biztonságos helyen játsszon. A veszély elkerülése érdekében ne játsszon az utakon és tömegben.
3. A játékot azonnal abba kell hagyni, ha mennydörgést hall, esik az eső vagy havazik.
4. Amikor a kerék forog, ne közelítse meg kézzel. Vigyázzon a hajára és ruháira.
5. Ne fusson bele emberekbe a robotkutyával.

6. Ne dobja és ne ütközzön a robotkutyával.
7. A robotkutyá elhelyezésekor maradjon távol tűzforrásoktól és magas hőmérsékletű helyektől.
8. Kérjük, ne szerelje szét vagy módosítsa a terméket.
9. Ha a robotkutyá játék után szennyeződés és por borítja, nedves ruhával óvatosan meg kell törölni. Előbb kapcsolja ki.
10. Ne merítse a játékot vízbe — károsíthatja az elektronikus alkatrészeket.

FIGYELMEZTETÉS: A benne lévő apró alkatrészek fulladást okozhatnak. A termék nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. A használat során felnőttnek kell jelen lennie. Őrizze meg ezt a kézikönyvet a jövőbeni használatra. Forgalmazó: ConQuest entertainment, Kolbenova 961/27d, 198 00 Praha 9 | b2b.cqe.hu | info@cqe.hu | +420 284 000 111

Handle control Precise and stable grip

*Dual remote control, signal without
delay and interference*

One click demonstration



A rádió / távirányító leírása