

Remote Control Robot Dog Upgraded Version

Pearl White



Color box * 1



Remote control * 1



Battery * 1



Charging cable * 1

ROBOPIES NA PILOTA

Instrukcja obsługi

Polski | Instrukcja obsługi

Ważne informacje

Dziękujemy za korzystanie z naszych zabawek. Aby lepiej zrozumieć ten produkt, prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji przed pierwszym użyciem.

Ten produkt jest odpowiedni dla dzieci od 6 roku życia. Po złożeniu i naładowaniu przez osobę dorosłą, mogą się nim bawić dzieci.


Używaj tego produktu pod nadzorem osoby dorosłej. Nie rozkładaj ani nie modyfikuj produktu — jakiegokolwiek zmiany mogą spowodować nieprawidłowe działanie lub stanowić zagrożenie.

Zasilanie — środki ostrożności

1. Robo-pies: akumulator litowy 3,7V (ładowalny). Pilot: 2× 1,5V "AA" (nie w zestawie). Zegarek: 2× 1,5V "AAA".
2. Baterie wkładaj zgodnie z polaryzacją zaznaczoną w komorze.
3. Baterie nieładownalne nie mogą być ładowane.
4. Akumulatory należy ładować pod nadzorem dorosłych.
5. Przed ładowaniem wyjmij akumulator z zabawki.
6. Nie mieszaj różnych typów baterii ani nowych ze starymi.
7. Używaj oryginalnego akumulatora i kabla USB z zestawu.
8. Wyjmij rozładowane baterie z zabawki. Przy dłuższym nieużywaniu wyjmij akumulator.
9. Nie zwieraj biegunów zasilania.
10. Śrubokrętem otwórz pokrywę baterii pilota, włóż baterie zgodnie z polaryzacją. Śrubokrętem otwórz pokrywę baterii pod spodem robopsa i podłącz kabel baterii do kabla zasilającego.
11. Naprawa i konserwacja: Regularnie sprawdzaj kable, wtyczki i pokrywy pod kątem uszkodzeń. W razie usterki zaprzestań używania do czasu naprawy.

Pierwsze uruchomienie Robopsa (2.4GHz)


1. Włóż baterie do pilota, krótko naciśnij ON/OFF — dioda zacznie migać. Włącz robopsa. Jeśli połączenie będzie udane, dioda pilota zgaśnie, a dioda robopsa pozostanie zapalona. Jeśli połączenie się nie powiedzie, powtórz procedurę.
2. Każdy pilot może być sparowany tylko z jednym robopsem. Przy udanym połączeniu psy nie zakłócają się nawzajem.
3. Pilot przejdzie w tryb uśpienia po 45 sekundach bezczynności.
4. Aby sparować nowego pilota lub robopsa, przytrzymaj ON/OFF przez 2 sekundy i wyłącz robopsa przed ponownym parowaniem.

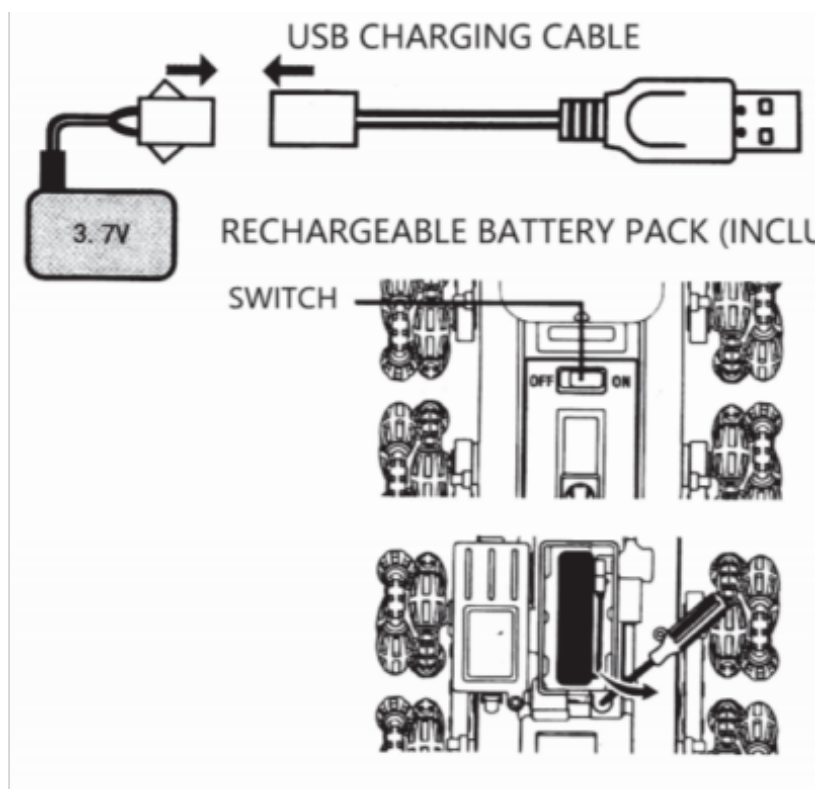

Ładowanie Robopsa

1. Nowa bateria 3,7V wymaga pełnego naładowania przed pierwszym użyciem. Zasięg pilota: ok. 15 m.
2. Podłącz wtyczkę kabla baterii do stacji ładującej, a następnie ładowarkę do gniazdka. Nie używaj szybkich ładowarek, aby nie uszkodzić kabla USB.
3. Pełne naładowanie trwa ok. 90 minut. Czerwone światło = ładowanie; zgaśnięcie = naładowane. Nie przeładuj baterii.
4. Regularnie sprawdzaj stan przewodów i baterii. W przypadku uszkodzenia natychmiast zaprzestań używania.
5. Pełne naładowanie pozwala na ok. 25 minut zabawy.

Opis przycisków na pilocie

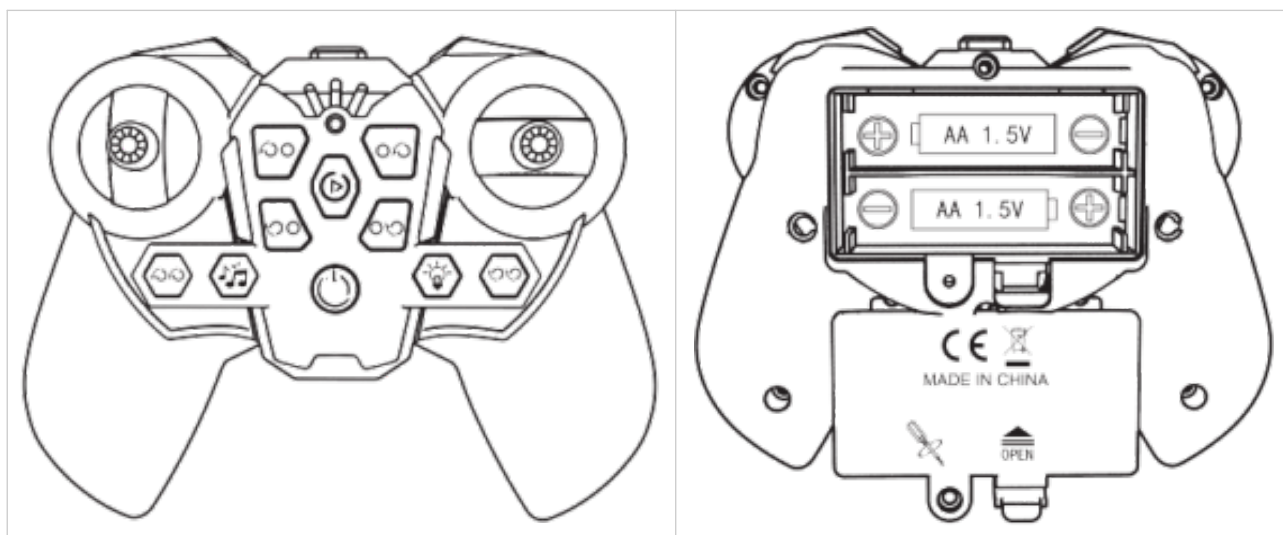

Przycisk	Funkcja
POKAZ JEDNYM PRZYCISKIEM	Krótkie naciśnięcie "Auto Demo" — automatyczny pokaz wszystkich funkcji przez 30 s. Naciśnięcie dowolnego przycisku zatrzymuje pokaz.
PRZEDNIE KOŁO — UNOSZENIE/GÓRA	Naciśnij, aby unieść przednie koła do przodu — robopies pochyla się.
TYLNE KOŁO — UNOSZENIE/GÓRA	Naciśnij, aby unieść tylne koła do przodu.
OBA KOŁA — UNOSZENIE/GÓRA	Unosi jednocześnie koła przednie i tylne.
OBA KOŁA — OPUSZCZANIE/DÓŁ	Opuszcza jednocześnie koła przednie i tylne.
RUCH DO PRZODU / DO TYŁU	Joystick przód/tył — pies porusza się do przodu lub do tyłu.
OBRÓT W LEWO / W PRAWO	Joystick lewo/prawo — pies obraca się.
ŚWIATŁO	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć światła.
MUZYKA	Naciśnij, aby przełączać między 3 melodiami. 4. naciśnięcie = wyłączenie dźwięku.
WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK	Krótkie naciśnięcie = włączenie. Długie naciśnięcie (2 s) = wyłączenie.
PILOT	Wymaga 2× 1,5V AA (nie w zestawie).


Instalacja baterii

1. Pilot: (1) Otwórz pokrywę baterii i włóż 1,5V "AA" baterie zgodnie z polaryzacją. (2) Zamknij pokrywę i dokręć śruby.
2. Robopies: (1) Otwórz pokrywę baterii pod spodem, podłącz akumulator do gniazda i włóż do komory. (2) Zamknij pokrywę i dokręć śruby.

Sterowanie Robopsem

Obsługuj joystick "do przodu/do tyłu" — robopies porusza się do przodu lub do tyłu.

Naciśnij przycisk "Koła przednie i tylne w górę i w dół do przodu" — pies jedzie do przodu. Naciśnij "do tyłu" — pies jedzie do tyłu.

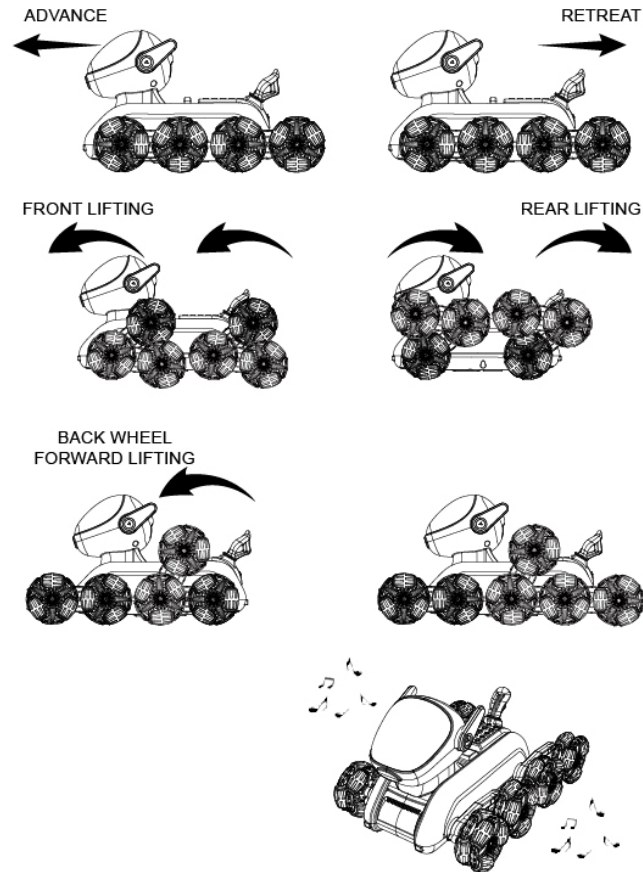

Naciśnij przycisk "Muzyka" — robopieś włącza efekty dźwiękowe. Kolejne naciśnięcia przełączają między 3 melodiami. 4. naciśnięcie = wyłączenie wszystkich dźwięków.


Obsługuj joystick lewo/prawo — robopieś obraca się w lewo lub w prawo.

Naciśnij "Przednie koło w górę/dół do przodu" lub "do tyłu" — przednie koło obraca się.

Naciśnij przycisk "Światło", aby włączyć światła. Kolejne naciśnięcie wyłącza światła.

Naciśnij przycisk "Auto Demo" — automatyczny pokaz wszystkich funkcji przez 30 sekund.

Naciśnięcie dowolnego przycisku zatrzymuje pokaz.

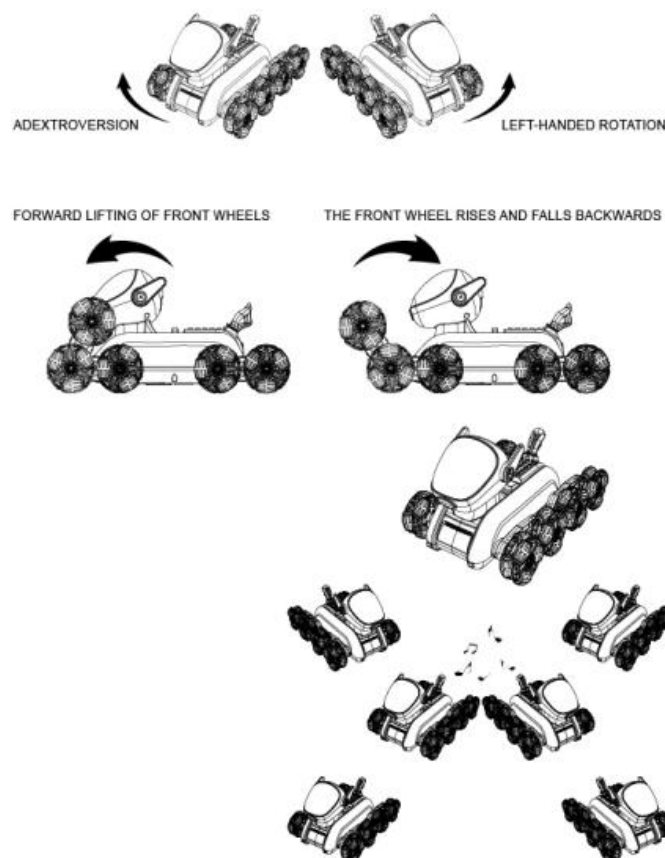

Problemy i rozwiązania

Objaw usterki	Przyczyna	Rozwiązanie
Robopie nie reaguje.	1. Brak połączenia pilota lub wyłączony robopie. 2. Nieprawidłowe włożenie baterii. 3. Akumulator rozładowany.	1. Włącz robopsa i ponownie połącz pilota. 2. Włóż baterie zgodnie z biegunowością. 3. Naładuj akumulator.
Krótki zasięg / brak kontroli.	1. Słabe baterie w pilocie. 2. Zakłócenia sygnału w okolicy.	1. Wymień lub naładuj baterie. 2. Zbliź się i unikaj źródeł zakłóceń.
Aktywowana ochrona.	Ruch robopsa zablokowany przez zewnętrzną siłę lub zwarcie baterii.	Wyłącz zasilanie, wyjmij i ponownie włóż baterię, następnie włącz.

Wskazówki dla użytkowników

1. W domu uważaj, aby nie uszkodzić mebli lub szyb.
2. Na zewnątrz baw się w bezpiecznych miejscach. Nie używaj robopsa na ulicy ani w tłumie.
3. Przerwij zabawę podczas burzy lub deszczu.
4. Nie dotykaj obracających się kół. Uważaj, aby włosy i ubranie nie wplątały się w mechanizm.
5. Nie uderzaj robopsem w ludzi.
6. Nie rzucaj robopsem ani nie uderzaj nim o twarde powierzchnie.
7. Trzymaj z dala od ognia i wysokiej temperatury.
8. Nie rozkładaj ani nie modyfikuj elektroniki.

9. Po zabawie czyść delikatnie wilgotną szmatką. Najpierw wyłącz.

10. Nie zanurzaj w wodzie — uszkodzi elektronikę.

UWAGA: Produkt zawiera małe części — ryzyko zadławienia. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Używaj tylko pod nadzorem dorosłych. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Dystrybutor: ConQuest Entertainment, Kolbenova 961/27d, 198 00 Praha 9 | www.cqe.pl | info@cqe.pl | +420 284 000 111

Handle control Precise and stable grip

*Dual remote control, signal without
delay and interference*

One click demonstration



Opis przycisków na pilocie