

Remote Control Robot Dog Upgraded Version

Pearl White



Color box * 1



Remote control * 1



Battery * 1



Charging cable * 1

ROBOPES NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Návod na obsluhu

Slovenčina | Návod na obsluhu

Dôležité upozornenie

Ďakujeme, že používate naše výrobky na hranie. Aby ste lepšie porozumeli tomuto výrobku, prečítajte si pred prvým použitím nasledujúce pokyny.

Tento výrobok je vhodný pre deti od 6 rokov. Po zostavení a nabití dospelými sa s ním deti môžu hrať.


Tento výrobok používajte pod dohľadom dospeléj osoby. Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok — akékoľvek úpravy môžu spôsobiť poruchu výrobku alebo zranenie.

Bezpečnostné pokyny — napájanie

1. Robotický pes: 3,7V dobíjacia lítiová batéria. Diaľkové ovládanie: 2× 1,5V "AA" batérie (nie sú súčasťou balenia). Hodinky: 2× 1,5V "AAA" batérie.
2. Batériu vkladajte správne podľa vyznačenej polarizácie.
3. Nenabíjateľné batérie sa nedajú nabíjať.
4. Nabíjateľné batérie nabíjajte pod dohľadom dospelých.
5. Pred nabíjaním vyberte batériu z hračky.
6. Nemiešajte rôzne typy batérií ani staré s novými.
7. Používajte originálnu batériu a USB kábel z balenia.
8. Vybité batérie vyberte z hračky. Pri dlhšom nepoužívaní vyberte batériu.
9. Napájacie svorky neskratujte.
10. Skrutkovačom otvorte kryt batérie ovládača, vložte batérie podľa polarizácie. Skrutkovačom otvorte kryt batérie na spodku robotického psa a pripojte kábel batérie k napájacímu káblu.
11. Oprava a údržba: Pravidelne kontrolujte káble, zástrčky, kryty a ostatné komponenty. Pri zistení závad prestaňte používať, kým nebudú opravené.

Ako začať používať Robopsa (2,4 GHz)


1. Vložte batérie do ovládača, krátko stlačte ON/OFF — kontrolka bliká. Zapnite robotického psa. Keď je spojenie úspešné, kontrolka ovládača zhasne a kontrolka psa svieti. Ak sa spojenie nepodarilo, zopakujte postup.
2. Každý ovládač môže byť pripojený len k jednému robotickému psovi. Robotické psy sa navzájom nerušia.
3. Ovládač prejde do režimu spánku po 45 sekundách nečinnosti.
4. Pre spárovanie s iným modelom podržte ON/OFF 2 sekundy a vypnite psa pred opätovným spárovaním.

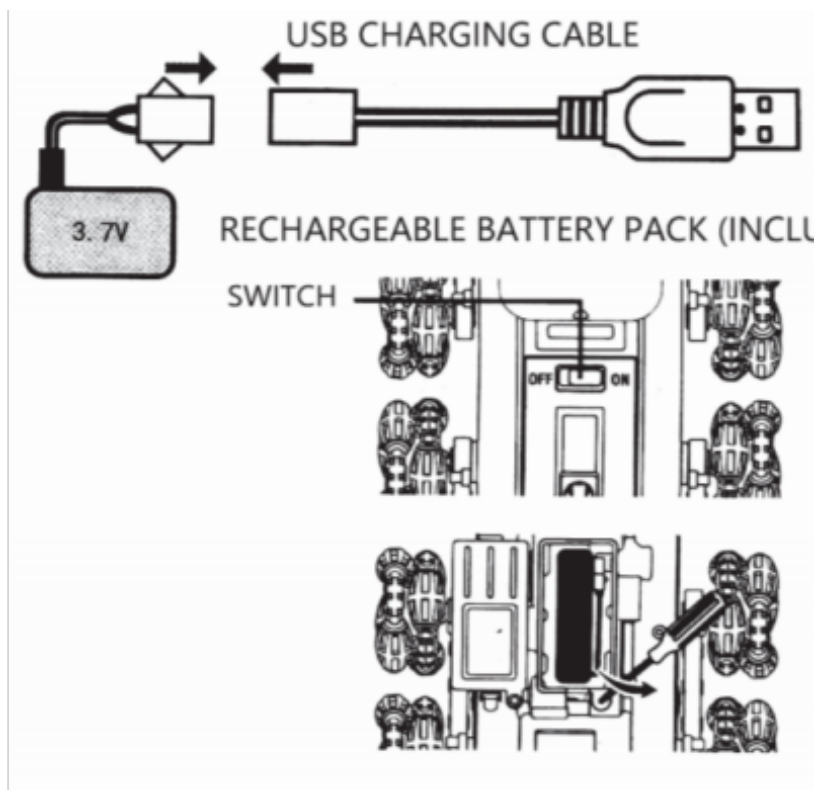

Ako nabíjať Robopsa

1. Novú 3,7V batériu je potrebné pred použitím nabiť. Dosah diaľkového ovládania: cca 15 m.
2. Zasuňte zástrčku kábla batérie do nabíjacej stanice a potom zástrčku nabíjacieho kábla do zásuvky. Nepoužívajte rýchlonabíjačky, aby nedošlo k spáleniu USB kábla.
3. Úplné nabitie trvá cca 90 minút. Červená kontrolka = nabíjanie; zhasnutá = nabité. Batériu nenabíjajte nadmerne.
4. Pravidelne kontrolujte vodiče a zástrčky. Ak sú poškodené, prestaňte ich používať.
5. Plne nabitého robopsa je možné používať cca 25 minút.

Popis vysielacky / diaľkového ovládania

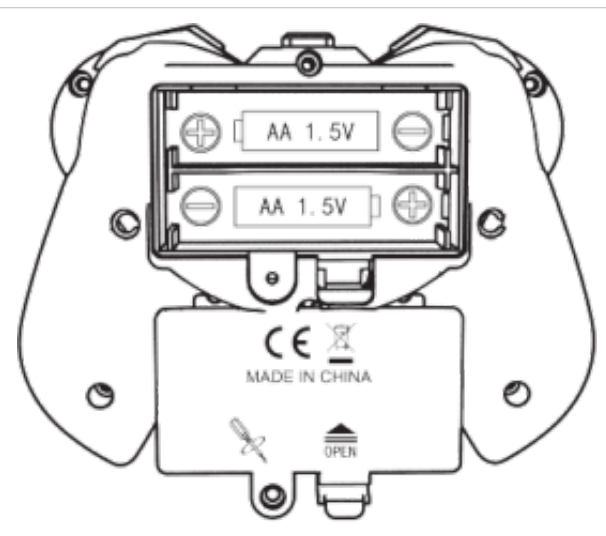

Tlačidlo

Funkcia

UKÁŽKA JEDNÝM KLIKUTÍM	Krátke stlačenie "Auto Demo" — automatická ukážka všetkých funkcií po dobu 30 s. Stlačením ľubovoľného tlačidla zastavíte.
PREDNÉ KOLESO — ZDVIHNUTIE/HORE	Stlačte pre zdvihnutie predných kolies dopredu — robotický pes sa nakloní.
ZADNÉ KOLESO — ZDVIHNUTIE/HORE	Stlačte pre zdvihnutie zadných kolies dopredu.
OBE KOLESÁ — ZDVIHNUTIE/HORE	Zdvihne predné aj zadné kolesá súčasne.
OBE KOLESÁ — ZNÍŽENIE/DOLU	Zníži predné aj zadné kolesá súčasne.
POHYB DOPREDU / DOZADU	Joystick dopredu/dozadu — robotický pes sa pohybuje dopredu alebo dozadu.
OTÁČANIE DOĽAVA / DOPRAVA	Joystick doľava/doprava — robotický pes sa otáča.
SVETLO	Stlačte pre zapnutie/vypnutie svetiel.
HUDBA	Stlačte pre cyklovanie medzi 3 melódiami. 4. stlačenie = vypnúť zvuk.
VYPÍNAČ/ZAPÍNAČ	Krátke stlačenie = zapnúť. Dlhé stlačenie (2 s) = vypnúť.
DIALKOVÉ OVLÁDANIE	Používa 2× 1,5V AA batérie (nie sú súčasťou balenia).


Ako nainštalovať batérie

1. Diaľkové ovládanie: (1) Otvorte kryt batérií a vložte 1,5V "AA" batérie podľa polarít. (2) Zakryte kryt batérií a zaistite ho skrutkami.
2. Robotický pes: (1) Otvorte kryt batérie v spodnej časti, pripojte nabíjateľnú batériu do zásuvky a vložte ju do priestoru pre batérie. (2) Zakryte kryt batérie a zaistite ho skrutkami.

Ovládanie Robopsa

Ovládajte joystick "dopredu/dozadu" — robotický pes sa pohybuje dopredu alebo dozadu.

Stlačte tlačidlo "Predné a zadné kolesá hore a dolu dopredu" — robopes sa pohybuje dopredu.
Stlačte "Predné a zadné kolesá hore a dolu dozadu" — robopes sa pohybuje dozadu.

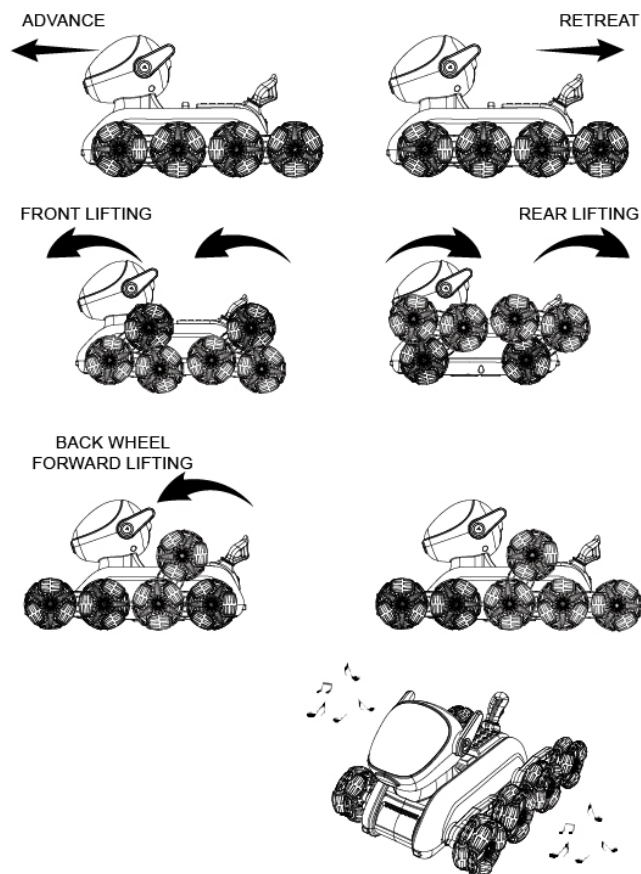


Stlačte tlačidlo "Hudba" — robopes začne hrať zvukový efekt. Opätovným stláčaním meníte melódiu (3 melódie). 4. stlačenie = vypnúť všetky zvuky.

Ovládajte joystick doľava/doprava — robotický pes sa otáča doľava alebo doprava.

Stlačte "Predné koleso hore/dolu dopredu" alebo "dozadu" — predné koleso sa otáča dopredu/dozadu.

Stlačte tlačidlo "Svetlo" pre zapnutie svetiel. Opätovným stlačením svetlá vypnete.

Stlačte tlačidlo "Auto Demo" — automatická ukážka všetkých funkcií po dobu 30 sekúnd. Stlačením ľubovoľného tlačidla demo zastavíte.

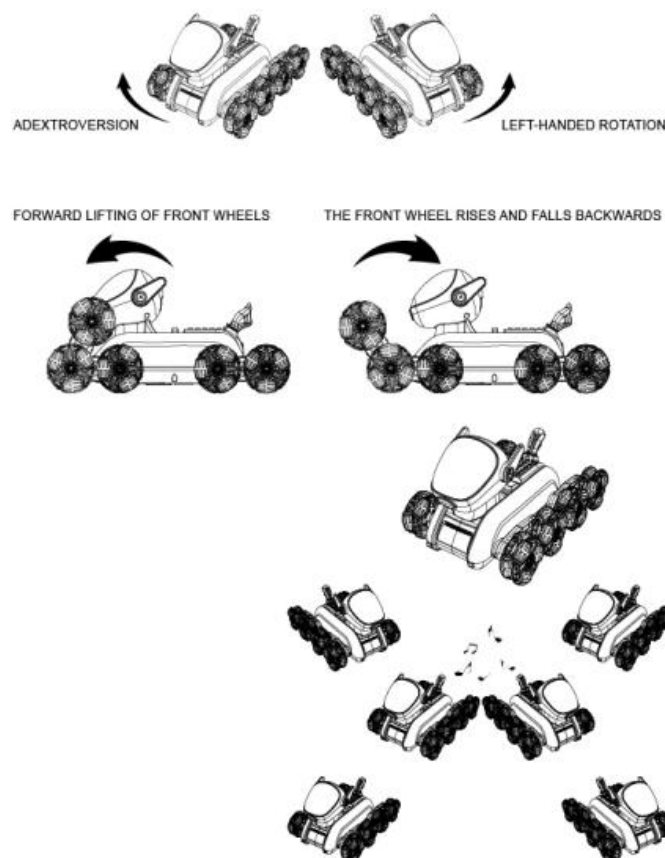

Robopes nefunguje?

Príznak závady	Príčina	Riešenie
Robopes nejazdí.	1. Ovládač nie je spárovaný alebo robopes nie je zapnutý. 2. Batérie nesprávne vložené. 3. Nabíjateľné batérie sú vybité.	1. Zapnite psa a znovu spárujte ovládač. 2. Vložte batérie správne. 3. Nabite nabíjateľné batérie.
Pes mimo kontroly / krátky dosah.	1. Slabé batérie v ovládači. 2. Zdroje rušenia v okolí.	1. Vymeňte alebo nabite batérie. 2. Presuňte sa na iné miesto.
Aktivovaná ochrana.	Funkcia psa blokována vonkajšou silou alebo skrat batérie.	Vypnite napájanie, vyberte a znovu vložte batériu, potom zapnite.

Odporúčania pre zákazníkov

1. Pri hre v interiéri dávajte pozor, aby ste nepoškodili nábytok alebo sklo.
2. Vonku hrajte sa na bezpečnom mieste. Nehrajte sa na cestách ani v dave ľudí.
3. Hranie prerušte pri búrke alebo daždi.
4. Nepribližujte ruky, vlasy ani oblečenie k otáčajúcim sa kolesám.
5. S robotickým psom nenarážajte do ľudí.
6. Robotického psa nehádzte ani do neho nenarážajte.
7. Uchovávajte mimo dosah ohňa a miest s vysokou teplotou.
8. Výrobok ani jeho časti nerozoberajte ani neupravujte.

9. Po hraní jemne utřete vlhkou handričkou. Naskôr ho vypnite.

10. Hračku neponárajte do vody — poškodí elektronické komponenty.

UPOZORNENIE: Obsahuje malé časti — nebezpečenstvo udusenía. Výrobok nie je vhodný pre deti mladšie ako 3 roky. Počas používania musia byť prítomné dospelé osoby. Uchovajte tento návod pre budúce použitie. Distribútor: ConQuest entertainment a.s., Kolbenova 961/27d, 198 00 Praha 9 | b2b.cqe.sk | info@conquest.sk | +420 284 000 111

Handle control Precise and stable grip

*Dual remote control, signal without
delay and interference*

One click demonstration



Popis vysielačky / diaľkového ovládania