


INSTRUKCJA OBSŁUGI Sub-Drone

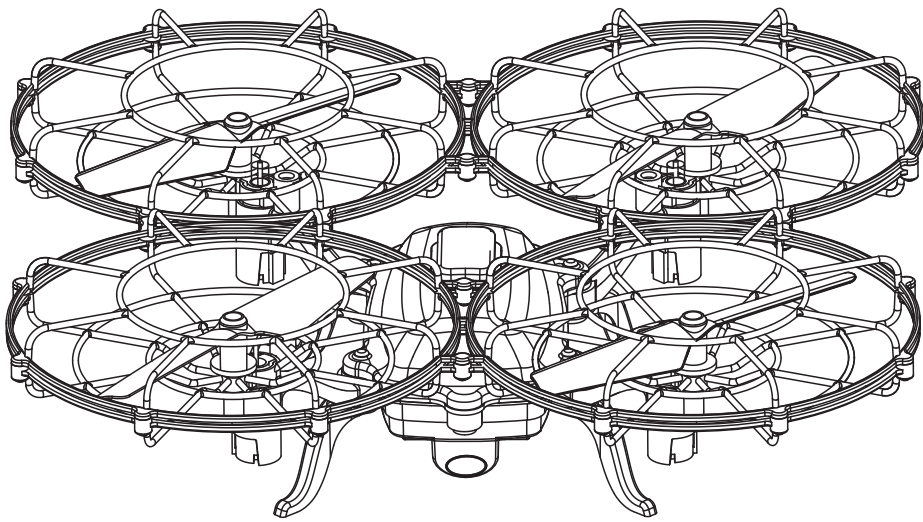


Dziękujemy, że wybrałeś nasz produkt! Przed pierwszym startem prosimy dokładnie przeczytać poniższą instrukcję, która zaznaczy Ci ze sterowaniem i konserwacją drona. Instrukcję zachowaj w razie potrzeby.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

1. Przed użyciem dokładnie przeczytaj tę instrukcję. Steruj Sub-Dronem jedynie zgodnie z podanymi zaleceniami.
2. Utrzymuj drobne elementy drona poza zasięgiem małych dzieci, żeby nie doszło do ich uszkodzenia.
3. Sub-Drone ani jego baterie nie powinny być wystawiane na wysokie temperatury, nie kładź ich w pobliżu źródeł ciepła.
4. Bezpieczną odległością drona od pilota i innych osób jest 1 metr. Polecamy utrzymywać odległość 2 metrów od ludzi.
5. Nie otwieraj ani nie naprawiaj Sub-Drona.
6. Dzieci mogą pilotować dron jedynie pod opieką osoby dorosłej.
7. Maksymalny zasięg pilota bezprzewodowego to ok. 30 metrów.


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

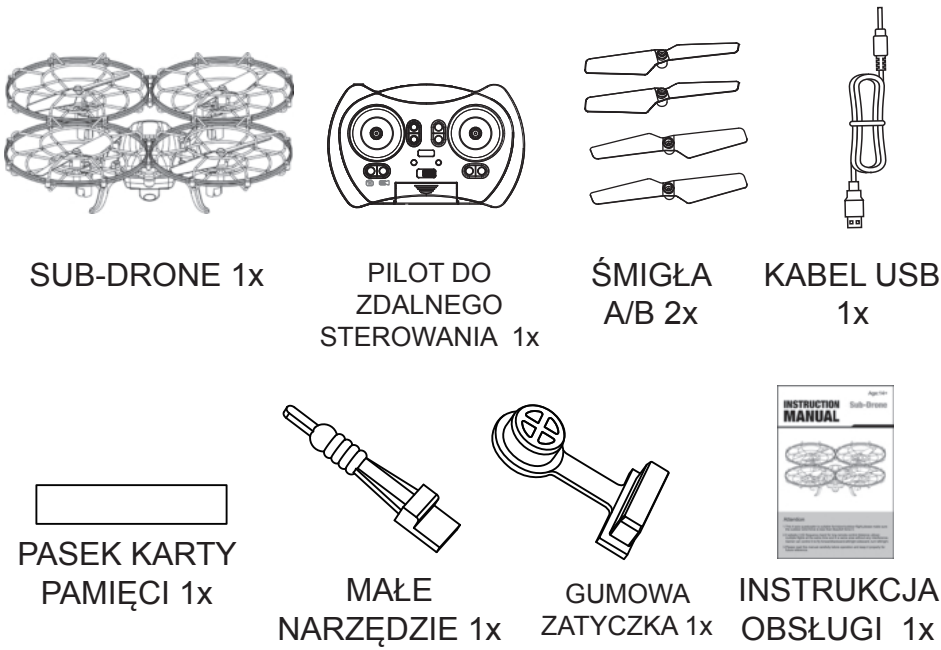


OPIS NARZĘDZI STEROWANIA

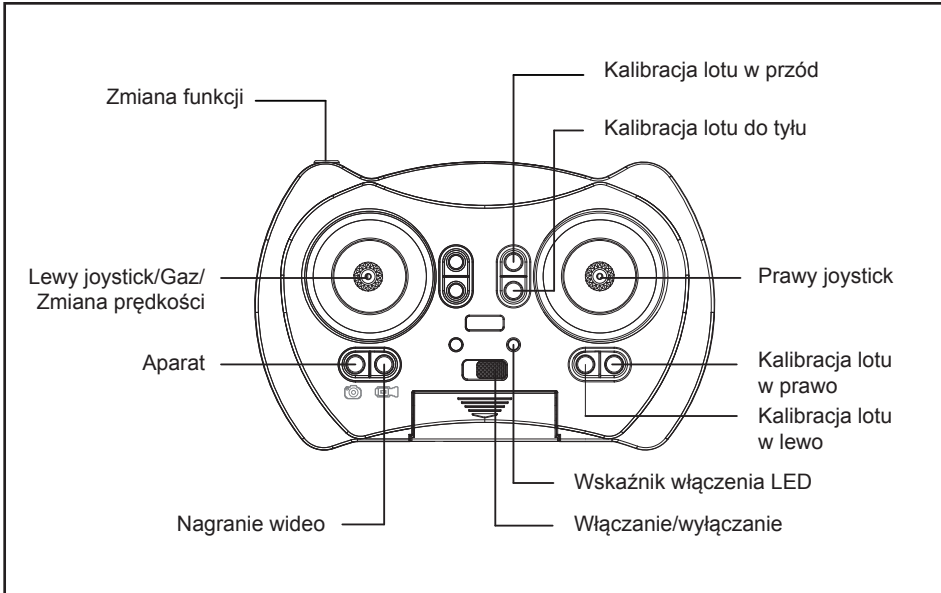

UMIESZCZENIE BATERII W PILOCIE

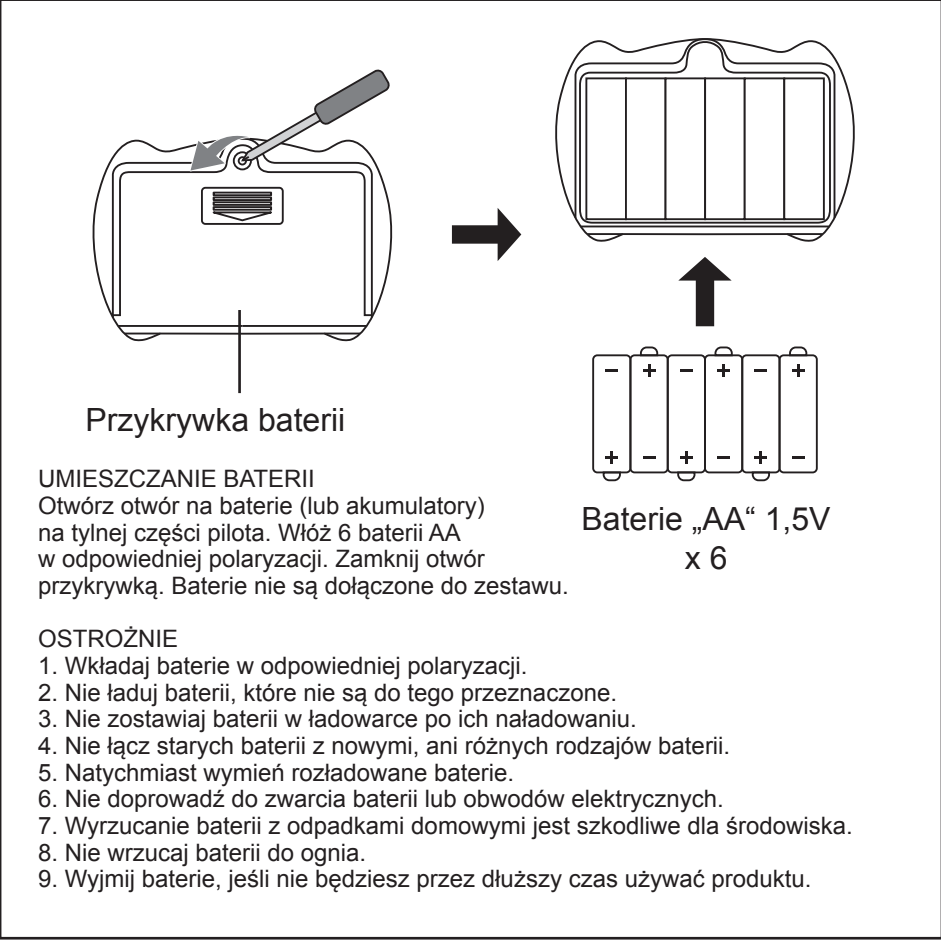


WYMIANA BATERII W DRONIE

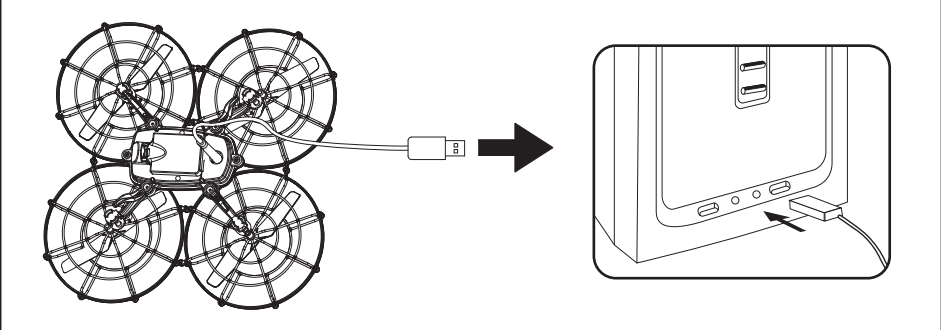


- ŁADOWANIE BATERII DO SUB-DRONA**
1. Wyłącz dron przesuwając przełącznik na OFF.
 2. Kabel USB podłącz do źródła napięcia elektrycznego, np. do komputera.
 3. Drugi koniec kabla podłącz do drona. Wskaźnik LED na dronie zacznie świecić.
 4. Jedno ładowanie trwa ok. 90 minut. Wskaźnik LED zgaśnie, kiedy baterie będą w pełni naładowane.
 5. Dron używa akumulatora 3,7V Li-Po. Czas lotu po jednym ładowaniu to ok. 5 minut.
- OSTRZEŻENIE**
- Jeśli nie używasz Sub-Drona, wyłącz go, żeby uniknąć niepotrzebnego rozładowania baterii. Jeśli dron nie jest używany, a jest włączony, obciąża baterię. Do ładowania używaj jedynie źródeł elektrycznych przeznaczonych do twojej sieci elektrycznej.


PRZYKLEJENIE PASKA NA KARTĘ PAMIĘCI

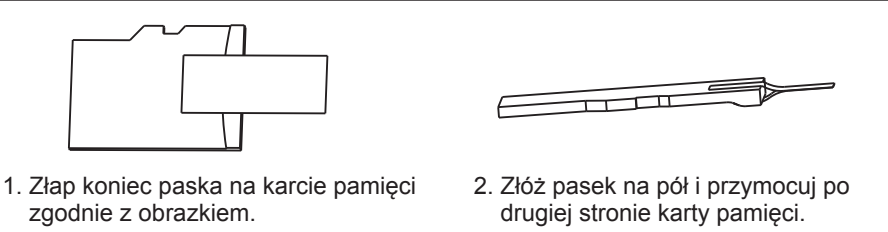


WŁOŻENIE KARTY PAMIĘCI

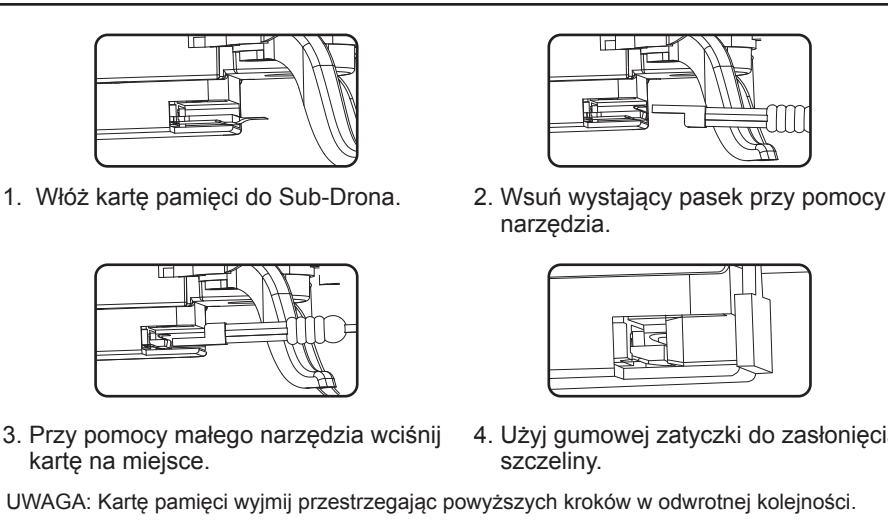


PRZYGOTOWANIE PRZED LOTEM

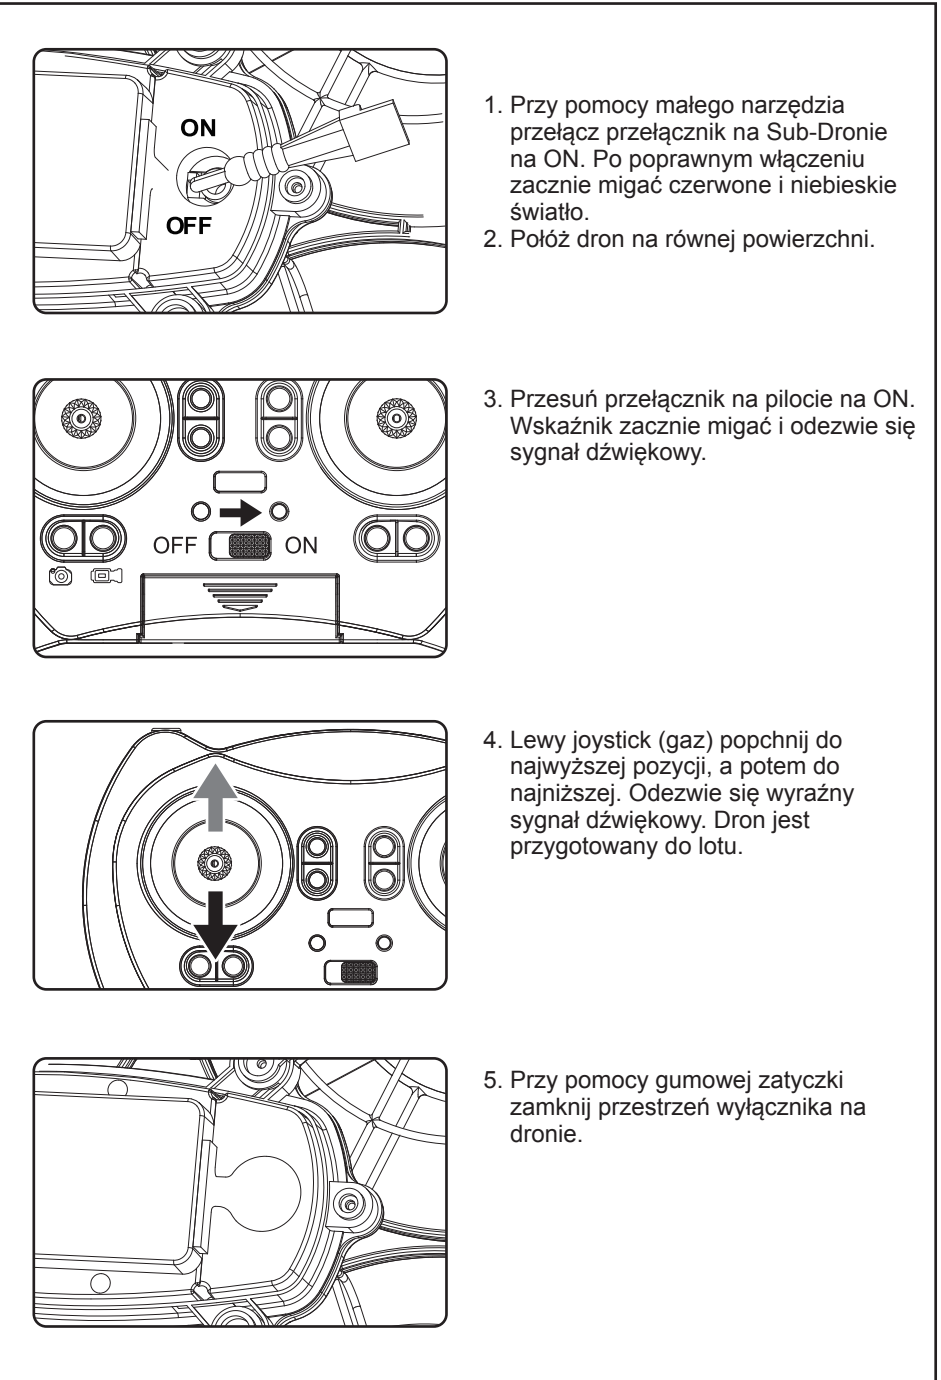

INSTRUKCJE LOTU

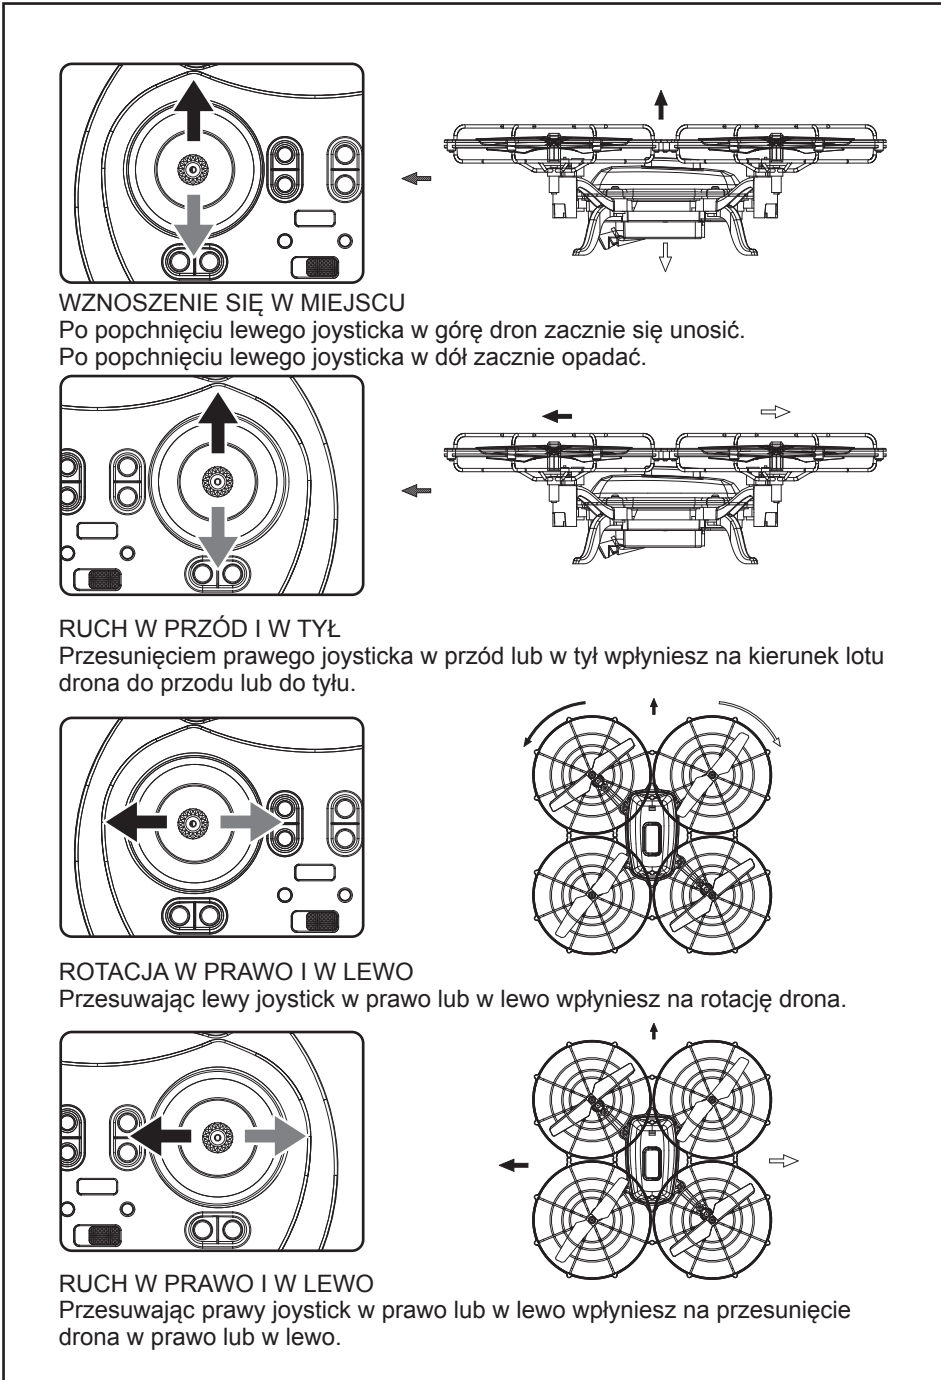

KALIBRACJA WŁAŚCIWOŚCI LOTU

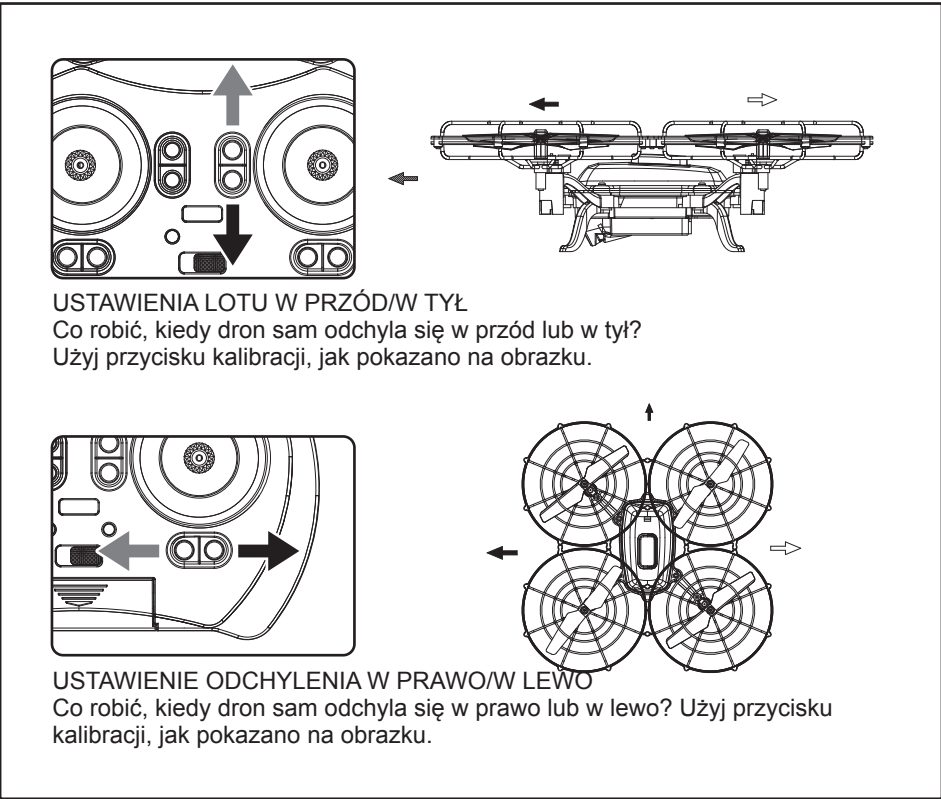

ZANURZANIE

1. Zbliż dron tuż nad powierzchnię wody i wyląduj na niej.
 2. Naciśnij przycisk zmiany funkcji na pilocie. Silniki dronu zaczną się obracać w odwrotną stronę.
 3. Po popchnięciu lewego joysticka w górę, dron zacznie się powoli zanurzać pod wodę.
 4. Po popchnięciu lewego joysticka w dół, dron zacznie się wynurzać.
 5. Poruszanie prawym joystickiem w przód i w tył steruje kierunkiem drona w przód i w tył.
 6. Poruszanie prawym joystickiem w prawo i w lewo steruje kierunkiem drona w prawo i w lewo.
 7. Poruszanie lewym joystickiem w prawo i w lewo steruje rotacją drona w prawo i w lewo.
 8. Jeśli dron jest pod wodą i naciśniesz przycisk zmiany funkcji i dodasz gaz, dron automatycznie obróci się w wodzie.
- NOTATKI**
1. Głębokość zanurzenia nie powinna przewyższyć 80 centymetrów i 30 minut.
 2. Zanurzać się można jedynie w warunkach domowych (np. w wannie, basenie itp.).
 3. Jeśli nie planujesz się więcej zanurzać, wyjmij dron z wody i wysusz czystym materiałem.
 4. W przypadku, że do drona dostała się woda, natychmiast go wyłącz, a przed ponownym włączeniem upewnij się, że jest suchy w środku.
 5. Sub-Drone musi być sterowany jedynie zgodnie z zaleceniami podanymi w tej instrukcji.

OPIS POZOSTAŁYCH FUNKCJI

1. Instrukcje do nagrywania wideo i robienia zdjęć:
 - a. Upewnij się, że w dronie jest karta pamięci.
 - b. Jeśli po włączeniu drona bez przerwy miga niebieskie światło, brakuje karty pamięci lub jest ona źle włożona. Jeśli niebieskie światło świeci bez przerwy, wszystko jest w porządku.
 - c. Naciśnięcie przycisku do nagrywania lub robienia zdjęć wybierzesz tryby nagrywania. Przy robieniu zdjęć, czerwona i niebieska LED migną jednocześnie. Przy nagrywaniu wideo obydwie kontrolki migają. Po skończeniu nagrywania naciśnij ponownie przycisk do odtworzenia wideo. Kontrolki przestaną migać.
 2. Ostrzeżenie o niskim napięciu. Jeśli cztery kontrolki na dronie zaczną migać, jest to ostrzeżenie o słabym stanie baterii. Wyląduj dronem i naładuj baterie.
 3. Ochronnik przepięciowy. Po uderzeniu dronem w przeszkodę lub po upadku, przyływ elektryczności do silników jest przerwany. Kontrolki na dronie będą w takim przypadku migać. Wyłącz i ponownie włącz dron i pilota, i kontynuuj lot.
 4. Przełączanie między wysoką i niską prędkością. Lewym joystickiem ustawisz prędkość lotu. Po jego naciśnięciu zwiększysz prędkość. Jedno piknięcie oznacza średnią prędkość, dwa – wysoką.
- UWAGA:** Początkującym polecamy latać z niską prędkością i przełączyć na wyższą, kiedy będą się czuli pewnie przy sterowaniu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Sub-Drone nie reaguje na pilota	1. Sub-Drone przełączył się do trybu uśpienia. 2. Baterie w pilocie są słabe, kontrolka miga.	1. Naładuj Sub-Drone. 2. Wymień baterie w pilocie.
Sub-Drone reaguje na polecenia pomału/niezdarnie	1. Baterie w pilocie są słabe, kontrolka miga. 2. W pobliżu znajduje się pilot do zdalnego sterowania, który przerywa sygnał.	1. Wymień baterie w pilocie. 2. Zmień lokalizację lotu.
Sub-Drone nie nagrywa obrazu/wideo	Karta pamięci nie jest włożona.	Włóż kartę pamięci w odpowiednie miejsce.
Sub-Dronem nie można sterować w wodzie	1. Dron jest zanurzony w warunkach zewnętrznych. 2. W pobliżu znajduje się inny pilot do zdalnego sterowania, który przerywa sygnał.	1. Nie używaj drona na zewnątrz. 2. Zmień lokalizację.